


ターボフィッティングキット

タービン交換等に必需品のフィッティングキット。
必要な寸法のホース類、フィッティングをキット化しました。

■タービン配線図

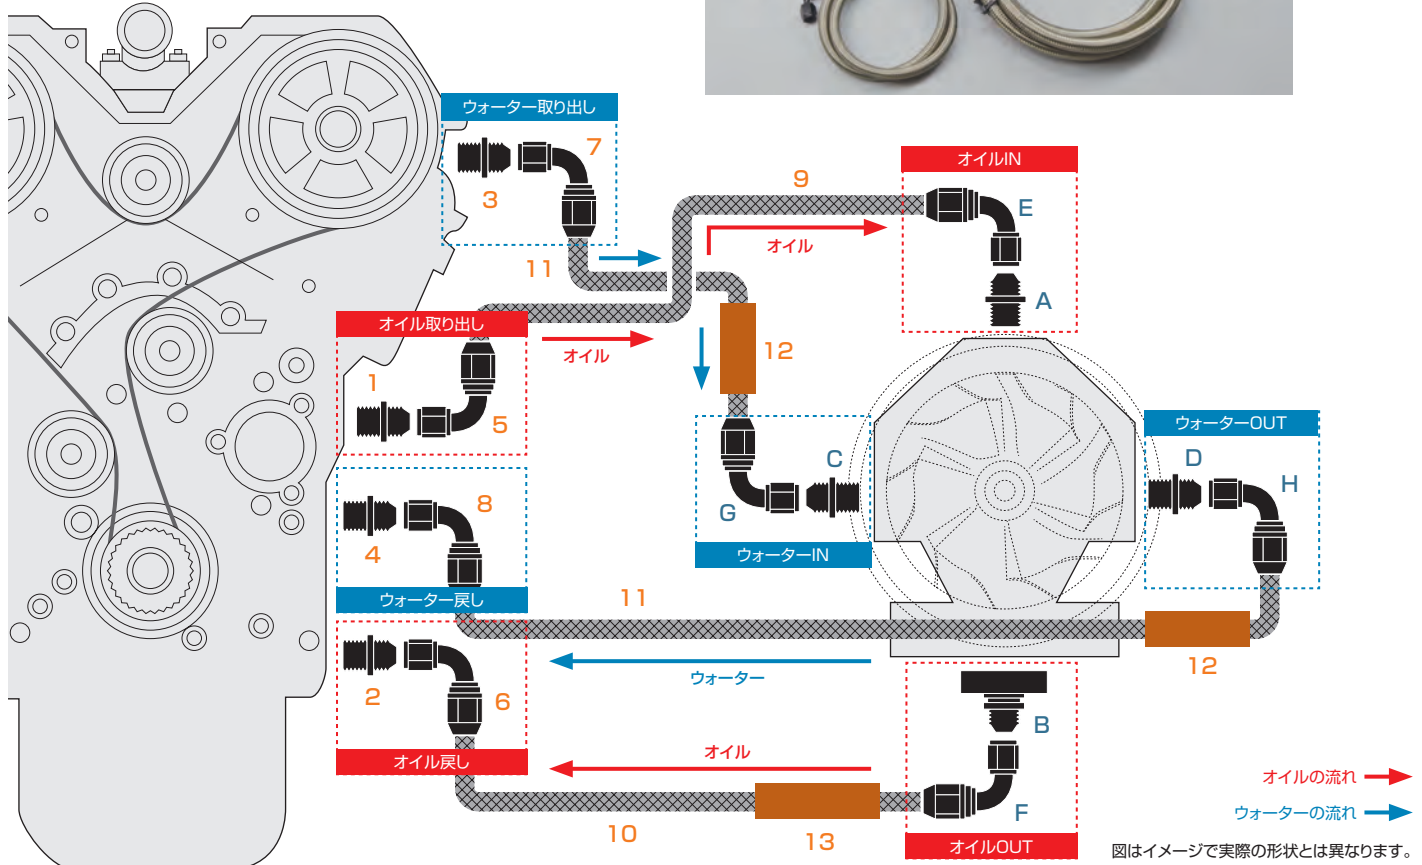

REDHORSEアダプター組み付け手順書



REDHORSEアダプター各構成部品

- 1 ニップル部
- 2 ソケット部



Step1

ビニールテープやマスキングテープを巻きマーキングして細目の弓のこやグラインダーを使用し必要な長さにカットします。切り終えたらテープを外し破片などをきれいに取り除いてください。

※ホースを垂直にカットすることは、適切に組み付けるために重要です。またテープはホースとソケットとの適切なシールを確保するために必ず取り除いてください。



Step2

ソケットを万力に固定しホースを差し込みます。ホースを右回りに回しながらソケットの奥に突き当たるまで差し込んでください。




Step3

ソケットの後ろ部にテープやマーカーでホースにマーキングしてください。この後ホースを組み立てる際にホースがソケットから押し出されることがあった場合、使用時に漏れる可能性があります。



Step4

ニップルに潤滑油を塗布し手でニップルとホースを組み込んだソケットを組み込みます。できるだけ手で締めてください。その後スパナを使用しソケットとニップルの六角部とのクリアランスが1.5mm~2.0mmになるように締めてください。1.5mm以下のクリアランスまで締めないでください。※組み込み後、洗浄し最大圧力の2倍の圧力で30~60秒間検査してください。

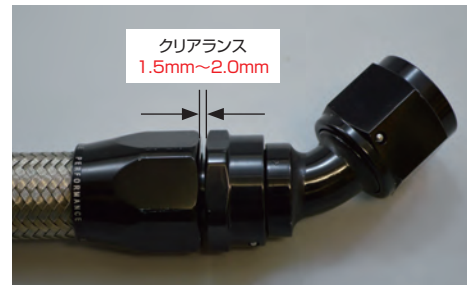

クリアランス
1.5mm~2.0mm